

# Ghid de referință HP Photosmart 7400 series

Română



## **Informații despre dreptul de autor**

© Drept de autor 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse aici se pot modifica fără notificări prealabile. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiunea prealabilă în scris sunt interzise, cu excepția permisiunilor acordate prin legi ale dreptului de autor.

## **Notă**

Sigurele garantii pentru produsele și serviciile HP sunt cele stabilite expres prin certificatele de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document. Hewlett-Packard Company nu poate fi trasă la răspundere pentru defectiuni accidentale sau consecințe legate de sau care provin din livrarea, eficiența sau utilizarea acestui document și a materialelor de program pe care le descrie.

## **Mărci comerciale**

HP, sigla HP și Photosmart sunt proprietate a Hewlett-Packard Development Company, L.P. Sigla Secure Digital este o marcă comercială a SD Association. Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. CompactFlash, CF și sigla CF sunt mărci comerciale ale CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO și Memory Stick PRO Duo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation. MultiMediaCard este o marcă comercială a Infineon Technologies AG din Germania și este oferită sub licență MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive este o marcă comercială a Hitachi Global Storage Technologies. SmartMedia este o marcă comercială a Toshiba Corporation. xD-Picture Card este o marcă comercială a Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation și Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, sigla Mac și Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc. Celealte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Software-ul încorporat în imprimantă se bazează parțial pe activitatea Independent JPEG Group. Drepturile de autor pentru anumite fotografii din acest document aparțin deținătorilor inițiali.

## **Numărul de identificare în nomenclator SDGOA-0401**

În scopul identificării în nomenclator, produsului i s-a asociat un număr de model (Regulatory Model Number). Numărul de nomenclator al modelului pentru acest produs este SDGOA-0401. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele de piață (imprimantă HP Photosmart 7400 series) sau cu codul de produs (Q3409A).

## **Informații despre lucrul în siguranță**

Pentru a reduce riscul de rănire în urma unui incendiu sau a șocurilor electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați produsul.



**Avertisment** Pentru a preveni riscul de incendiu sau de șocuri, nu expuneți acest produs la ploaie sau la alt tip de umezeală.

- Citiți și aprofundați toate instrucțiunile din manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 7400 series*.
- Utilizați numai o priză electrică împământată atunci când conectați unitatea la o sursă de alimentare. Dacă nu aveți siguranță că priza este împământată, verificați acest lucru cu un electrician calificat.
- Observați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.
- Înainte de curățare deconectați produsul de la prizele de perete.
- Nu instalați și nu utilizați acest produs lângă apă sau când sunteți ud.
- Instalați produsul pe o suprafață stabilă.

- Instalați produsul într-un loc protejat, în care nimeni nu circulă peste cablul de alimentare și în care acesta nu se poate deteriora.
- Dacă produsul nu funcționează normal, consultați informațiile de depanare din Ajutorul de pe ecranul imprimantei HP Photosmart.
- În interiorul imprimantei nu există componente care pot fi reparate de operator. Apelați la serviciile personalului calificat.
- Utilizați produsul într-o zonă bine aerisită.

# Cuprins

<b>1</b>	<b>Bun venit .....</b>	<b>2</b>
	Unde se găsesc mai multe informații .....	2
	Ce se găsește în cutie .....	3
	Componentele imprimantei .....	4
	Informații despre hârtie .....	6
	Informații despre cartușul de imprimare .....	8
	Utilizarea cartelelor de memorie .....	12
	Formate de fișier acceptate .....	12
	Introducerea cartelelor de memorie .....	12
	Vizualizarea fotografiilor pe ecranul computerului .....	13
<b>2</b>	<b>Imprimarea cu noua imprimantă.....</b>	<b>15</b>
	Imprimarea fără computer .....	15
	Pornire rapidă .....	15
	Selectarea fotografiilor pentru imprimare .....	17
	Imprimarea fotografiilor .....	18
	Conectarea .....	19
	Conectarea la un computer .....	19
	Salvarea fotografiilor pe un computer .....	19
	Conectarea mai multor persoane prin HP Instant Share .....	19
	Imprimarea de la un computer .....	20
	Pentru a actualiza software-ul de imprimare .....	22
<b>3</b>	<b>Instalarea software-ului.....</b>	<b>23</b>
<b>4</b>	<b>Asistență și garanție .....</b>	<b>25</b>
	Asistență clienți HP .....	25
	Declarație de garanție limitată .....	27
<b>5</b>	<b>Specificații .....</b>	<b>28</b>
	Cerințe de sistem .....	28
	Specificații ale imprimantei .....	28
	Declarații de mediu .....	31
	Protectia mediului .....	31
	Producerea de ozon .....	31
	Consum de energie .....	31
	Utilizarea hârtiei .....	31
	Materiale plastice .....	31
	Foi de date pentru siguranța materialelor .....	32
	Programul de reciclare .....	32

# 1 Bun venit

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat o imprimantă HP Photosmart 7400 series! Cu noua imprimantă foto aveți posibilitatea să imprimați fotografii minunate și să salvați fotografii în computer.

Scopul principal al acestui ghid este să explice modul de imprimare fără conectarea la un computer. Pentru a afla cum se imprimă de la computer, instalați software-ul imprimantei și vizualizați Ajutorul de pe ecran. Pentru o descriere generală a utilizării unui computer împreună cu imprimanta, consultați Imprimarea de la un computer.

## Unde se găsesc mai multe informații

Imprimanta se livrează împreună cu următoarea documentație:

- **Ghid de instalare**— Manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 7400 series* conține instrucțiuni simple și rapide care vă ajută să instalați imprimanta.
- **Ghidul utilizatorului**— Manualul *Ghidul utilizatorului HP Photosmart 7400 series* descrie caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei fără conectare la computer și conține informații despre depanarea hardware. Acest ghid este disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
- **Ghid de referință**— Manualul *Ghid de referință HP Photosmart 7400 series* este cel pe care îl citiți acum. El prezintă informații de bază despre imprimantă, inclusiv despre configurarea, funcționarea, asistența tehnică și garanția acesteia. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați *Ghidul utilizatorului*.
- **HP Photosmart Printer Help** — Ajutorul de pe ecran pentru HP Photosmart Printer descrie modul de utilizare a imprimantei cu un computer și conține informații despre depanarea software-ului.

După instalarea pe computer a software-ului imprimantei, aveți posibilitatea să vizualizați Ajutorul pe ecran:


- **PC cu Windows:** Din meniul **Start**, selectați **Programs (Programe)** (în Windows XP, selectați **All Programs (Toate programele)**)> **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Photosmart Help** (Ajutor Photosmart).
- **Macintosh:** Selectați **Help (Ajutor) > Mac Help (Ajutor Mac)** în Finder (Selector), apoi selectați **Library (Bibliotecă) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Ajutor imprimantă HP Photosmart pentru Macintosh)**.

## Ce se găsește în cutie


- Imprimanta HP Photosmart 7400 series
- *Ghidul de instalare HP Photosmart 7400 series*
- *Ghidul de referință HP Photosmart 7400 series*
- CD cu software-ul imprimantei HP Photosmart 7400 series (pentru anumite țări/regiuni este posibil să existe mai multe CD-uri)
- CD-ul *Ghidul utilizatorului*
- Casetă foto
- Dispozitiv de protecție pentru cartușe de imprimare
- Pungă pentru depozitarea hârtiei foto
- Mostre de hârtie
- Cartușe de imprimare color și foto
- Sursă de alimentare

**Notă** Conținutul poate să fie diferit în funcție de țară/regiune.

## Componentele imprimantei

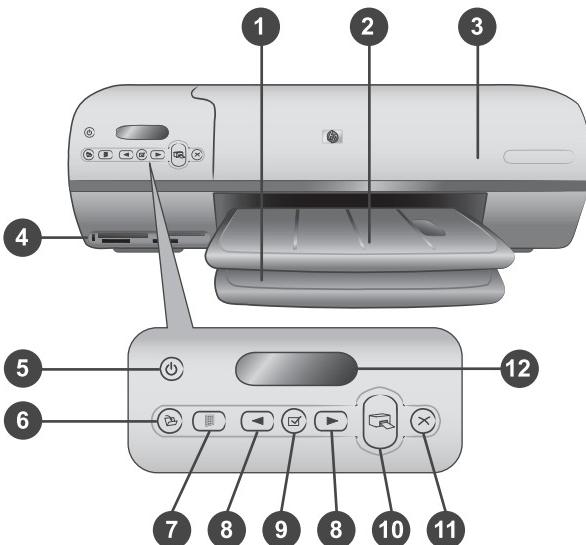


- 1. Tavă de intrare** Aici se încarcă hârtia.
- 2. Tavă de ieșire** În această tavă se găsesc fotografiile și documentele după imprimare. Trageți afară extensia pentru hârtie de dimensiuni mai mari.
- 3. Capac superior** Ridicați capacul superior pentru acces la caseta foto, la cartușele de imprimare și la ghidul pentru lățimea hârtiei.
- 4. Sloturi pentru cartele de memorie** Aici se introduc cartelele de memorie. Pentru mai multe informații despre sloturile pentru cartele de memorie, consultați Utilizarea cartelelor de memorie.
- 5. Indicator luminos On (Pornit)** Se apasă pentru pornirea sau oprirea imprimantei. Indicatorul luminos On (Pornit) vă oferă informații: Verde (imprimanta este pornită), verde/intermitent (imprimanta este ocupată), roșu/intermitent (imprimanta cere ceva).
- 6. Salvare** Se apasă pentru salvarea fotografiilor pe un computer conectat.
- 7. Imprimare index** Se apasă pentru a imprima un index al tuturor fotografiilor de pe o cartelă de memorie. Consultați Pornire rapidă.
- 8. Selectare fotografii** ◀ și ▶ Se utilizează pentru navigarea printre fotografiile de pe o cartelă de memorie.
- 9. Selectare fotografii**  Apăsați pe acest buton pentru a selecta sau a deselecta numărul afișat al fotografiei din index pentru imprimare.
- 10. Imprimare** Imprimă fotografiile selectate.
- 11. Revocare** Revocă imprimarea curentă.
- 12. Ecranul imprimantei** Vizualizați numerele de index ale fotografiilor, starea selectării fotografiilor, starea hârtiei și starea cartușelor de imprimare.

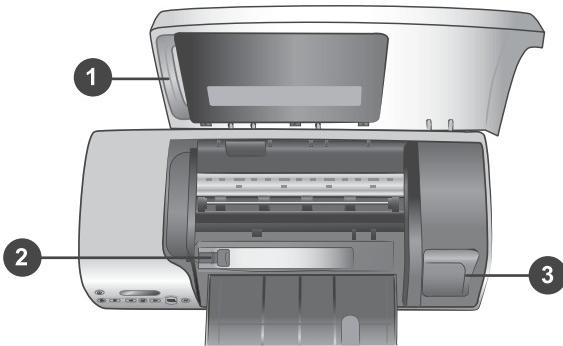

**1. Casetă foto** În această casetă se încarcă hârtie fotografică cu bandă 10 x 15 cm (4 x 6,5 inch cu bandă de 0,5 inch), hârtie fotografică fără bandă 10 x 15 cm (4 x 6 inch) sau alt tip de suport acceptat de dimensiuni mici; caseta se introduce în tava de intrare pentru imprimare.

**2. Ghidaj pentru lățimea hârtiei** Reglați acest ghidaj pentru diferite lățimi ale hârtiei.

**3. Zona de depozitare a cartușelor de imprimare** Introduceți orice cartuș de imprimare nefolosit în dispozitivul de protecție pentru cartușe de imprimare livrat împreună cu imprimanta, apoi depozitați-l aici pentru a împiedica uscarea sa.

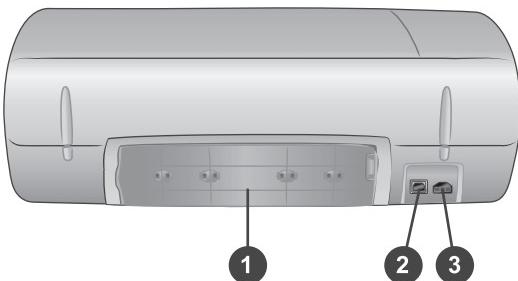

**1. Ușița de acces din partea posterioară** Deschideți această ușiță pentru rezolvarea blocajelor hârtiei.

**2. Port USB** Conectați un computer la imprimantă.

**3. Port de alimentare** Introduceți cablul de alimentare în imprimantă.

## Informații despre hârtie

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la imprimantă, selectați unul dintre aceste tipuri de hârtie fotografică HP de înaltă calitate:




Pentru a imprima	Utilizați acest tip de hârtie
Imprimări de înaltă calitate, cu durată mare de viață, și măriri	HP Premium Plus Photo Paper (Hârtie fotografică HP Premium Plus) (cunoscută și ca Colorfast Photo Paper în anumite țări/regiuni)
Imagini cu rezoluție de la medie la înaltă obținute de la scanere sau de la aparete digitale de fotografiat	HP Premium Photo Paper (Hârtie fotografică HP Premium)
Fotografii oarecare și de lucru	HP Photo Paper (Hârtie fotografică HP) HP Everyday Photo Paper (Hârtie fotografică HP de zi cu zi)
Documente text, versiuni de ciorne, pagini de test și de aliniere	HP Premium Inkjet Paper (Hârtie fotografică HP Premium pentru jet de cerneală)

Sfaturi pentru încărcarea hârtiei:

- Fotografiile și documentele pot fi imprimate pe o mare varietate de dimensiuni ale hârtiei, de la 76 x 127 mm (3 x 5 inch) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch), precum și pe hârtie tip banner lată de 216-mm (8,5 inch). Pentru a afla mai multe despre anumite dimensiuni și tipuri de hârtie care pot fi utilizate, consultați Specificații.
- Înainte de a încărca hârtie, glisați spre exterior ghidajul pentru lățimea hârtiei pentru a face loc hârtiei.
- Încărcați hârtie de același tip și de aceeași dimensiune la un moment dat. Nu amestecați tipuri sau dimensiuni de hârtie în tava de intrare sau în caseta foto.
- Aveți grijă să nu încărcați prea multă sau prea puțină hârtie; imprimanta va extrage mai greu o coală de hârtie. Pentru informații despre cantitatea de hârtie care se încarcă în tava de intrare, consultați Specificații.
- După încărcarea hârtiei, trageți afară extensia tăvii de ieșire pentru reținerea paginilor imprimate de dimensiuni mai mari.

Pentru a încărca în imprimantă dimensiunile de hârtie cel mai des utilizate, urmați indicațiile din următorul tabel.

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava care se încarcă
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtie Letter sau A4</li> <li>• Folii transparente</li> <li>• Hârtie fotografică de</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ridicați capacul superior.</li> <li>2 Ridicați tava de ieșire până la capăt.</li> <li>3 Încărcați hârtie simplă, hârtie</li> </ol>	<b>Tavă de intrare – hârtie de dimensiuni mai mari</b>

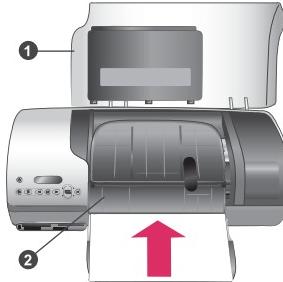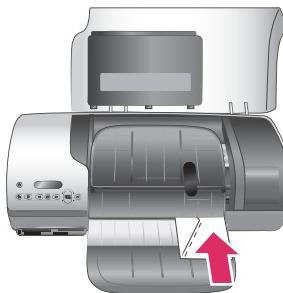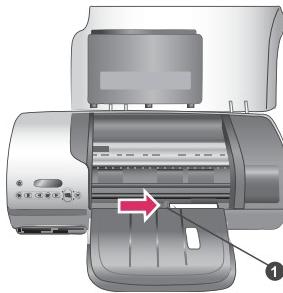Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava care se încarcă
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 x 25 cm (8 x 10 inch)</li> <li>• Hârtie fotografică 13 x 18 cm (5 x 7 inch)</li> <li>• Plicuri</li> </ul>	<p>fotografic sau folii transparente cu față în jos în tava de intrare.</p> <p>Încărcați plicuri cu partea frontală în jos și cu deschiderea spre stânga. Pentru a evita blocarea hârtiei, introduceți aripiilele în interiorul plicurilor.</p> <p>4 Coborâți tava de ieșire.</p> <p>5 Reglați ghidajul de lățime a hârtiei pentru a-l potrivi aproape de marginile hârtiei fără a îndoi hârtia.</p> <p>6 Coborâți capacul superior.</p>	 <p>1) Capac superior 2) Tavă de ieșire</p> <p><b>Tavă de intrare – plicuri</b></p>   <p>1) Ghidaj pentru lățimea hârtiei</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtie fotografică 10 x 15 cm (4 x 6 inch), cu sau fără bandă</li> <li>• Cartele index</li> </ul>	<p>1 Îndepărtați hârtia încărcată din tava de intrare.</p> <p>2 Ridicați capacul superior și îndepărtați caseta foto din suport.</p>	<p><b>Casetă foto în tava de intrare</b></p>

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava care se încarcă
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartele Hagaki</li> <li>• Cartele de mărime L</li> </ul>	<p>3 Încărcați până la 20 de colii de hârtie în caseta foto, cu fața în jos. Dacă utilizați hârtie cu bandă, introduceți mai întâi capătul cu bandă.</p> <p>4 Ridicați tava de ieșire.</p> <p>5 Aliniați caseta foto în partea dreaptă a tăvii de intrare, apoi glisați-o în imprimantă până când se fixează pe poziție.</p> <p>6 Coborâți tava de ieșire.</p> <p>7 Coborâți capacul superior.</p> <p>8 Când ați terminat imprimarea, îndepărtați caseta foto și depozitați-o în suportul din interiorul capacului superior.</p>	

## Informații despre cartușul de imprimare

Imprimanta HP Photosmart 7400 series poate să imprime fotografii color și fotografii alb-negru. HP oferă diferite tipuri de cartușe de imprimare astfel încât să aveți posibilitatea să alegeti cele mai bune cartușe pentru proiectul dumneavoastră.

**Sfat** Pentru numerele de identificare ale cartușelor care pot fi utilizate cu această imprimantă, consultați coperta din spate a acestui ghid.

Pentru rezultate optime ale imprimării, HP recomandă utilizarea exclusivă a cartușelor de imprimare HP. Utilizarea unui cartuș care nu se găsește în acest tabel poate să anuleze garanția imprimantei.

### Utilizarea cartușelor de imprimare potrivite

Pentru a imprima...	Introduceți acest cartuș de imprimare în locașul din STÂNGA	Introduceți acest cartuș de imprimare în locașul din DREAPTA
Fotografii color	Tri-color HP #57	Photo HP #58
Fotografii alb-negru	Tri-color HP #57	Photo HP #58

## Utilizarea cartușelor de imprimare potrivite (continuare)

Pentru a imprima...	Introduceți acest cartuș de imprimare în locașul din STÂNGA	Introduceți acest cartuș de imprimare în locașul din DREAPTA
Fotografii sepia sau cu aspect învechit	Tri-color HP #57	Photo HP #58
Text și desene cu linii colorate	Tri-color HP #57	Black HP #56




**Atenție** Verificați dacă utilizați cartușele de imprimare corecte; pentru numerele de identificare ale cartușelor care pot fi utilizate cu această imprimantă, consultați coperta din spate a acestui ghid. De asemenea, rețineți că HP nu recomandă modificarea sau reumplerea cartușelor HP. Defectele rezultate în urma modificării sau reumplerii cartușelor HP nu sunt acoperite de garanția HP.

Pentru calitate maximă a imprimării, HP recomandă instalarea cartușelor de imprimare înainte de data imprimată pe cutie.

## Introducerea și înlocuirea cartușelor de imprimare

	<b>Pregătirea imprimantei și a cartușelor</b> 1 Asigurați-vă că alimentarea este pornită și că ați scos cartonul din interiorul echipamentului. 2 Ridicați capacul superior al imprimantei. 3 Îndepărtați banda lucioasă de culoare roz de la cartușe.
	Nu atingeți duzele de cerneală sau contactele de culoarea cuprului și nu lipiți la loc banda pe cartușe.

## Introducerea și înlocuirea cartușelor de imprimare (continuare)

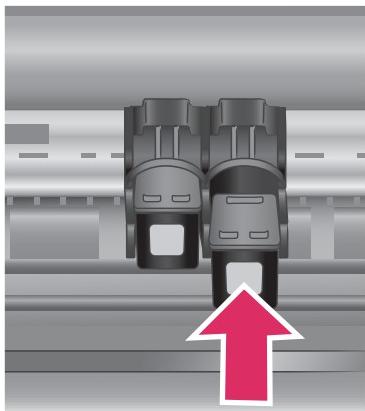

## Introducerea cartușelor

- Dacă înlocuiești un cartuș negru sau Foto, apăsați în jos și trageți înapoi cartușul din sertarul din **dreapta** pentru a-l îndepărta.
- Țineți cartușul nou negru sau Foto cu eticheta în partea superioară. Glisați cartușul în sertarul din **dreapta**, puțin înclinat însus, astfel încât contactele de culoarea cuprului să intre primele. Apăsați cartușul până când se blochează pe poziție.


**Atenție** Pentru a evita blocarea cartușului de imprimare, verificăți dacă ati fixat bine pe poziție cartușul când l-ați introdus.

- Repetați pașii anteriori pentru a instala cartușul color în sertarul din **stânga**.
- Coborâți capacul superior.

Pentru ca imprimanta să funcționeze normal, trebuie să instalați ambele cartușe.

**Sfat** Modul de imprimare Ink-backup (Cerneală de rezervă) permite continuarea imprimării chiar dacă un cartuș se defectează sau rămâne fără cerneală. Îndepărtați cartușul și închideți capacul superior pentru a intra în modul de imprimare Ink-backup (Cerneală de rezervă). Imprimanta continuă să imprime, dar la o viteză mai mică și cu o calitate inferioară a imprimării. Înlocuiți cartușul gol cât mai curând posibil.

## Introducerea și înlocuirea cartușelor de imprimare (continuare)

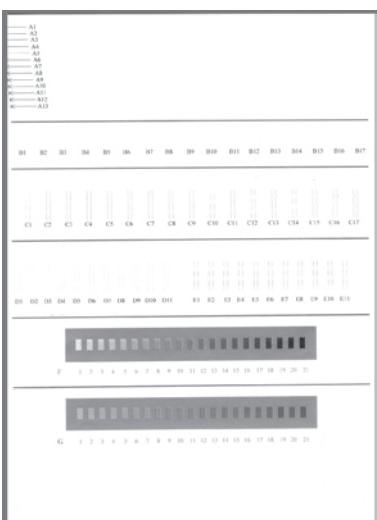

Pentru o calitate a imprimării și o viteză optimă, aliniați cartușele de imprimare noi imediat după instalarea lor. Verificați dacă imprimanta este pornită și conectată la un computer.

### Alinierea cartușelor

- 1 Încărcați hârtie simplă în tava de intrare.


#### Dacă utilizați un computer cu Windows:

- a Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma imprimantei HP Photosmart din bara de activități Windows.
- b Selectați **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox** (Deschidere casetă cu instrumente HP Photosmart 7400 Series).
- c În fila **Device Services** (Servicii dispozitiv), faceți clic pe **Align the Printer** (Aliniere imprimantă).

#### Dacă utilizați un computer Macintosh:

- a Selectați **Calibrate** (Calibrare) din meniu vertical **HP Inkjet Utility** (Utilitar HP pentru jet de cerneală). Pentru instrucțiuni despre vizualizarea Ajutorului pentru imprimanta HP Photosmart, consultați Unde se găsesc mai multe informații.
  - b Faceți clic pe **Align** (Aliniere).
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza alinierea cartușelor.

## Când nu utilizați un cartuș de imprimare

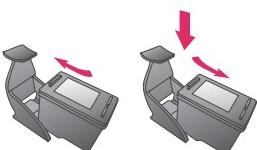


Când îndepărtați un cartuș de imprimare plin (care nu este gol) din imprimantă, depozitați-l în dispozitivul de protecție pentru cartușe de imprimare. Dispozitivul de protecție a cartușelor împiedică uscarea cernelii când cartușul

Când nu utilizați un cartuș de imprimare (continuare)

nu este utilizat. Dacă nu reușiți să depozitați corect cartușul, este posibil ca acesta să funcționeze necorespunzător.

- Pentru a introduce un cartuș în dispozitivul de protecție, glisați cartușul ușor înclinat în dispozitivul de protecție și blocați-l ferm pe poziție.

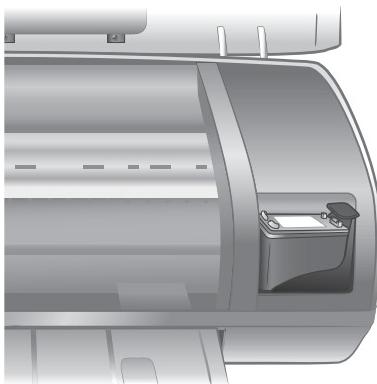

După ce ați introdus cartușul în dispozitivul de protecție, depozitați-l în zona de depozitare din imprimantă.

## Utilizarea cartelelor de memorie

După ce ați preluat imagini cu un aparat digital de fotografiat, cartela de memorie poate fi scoasă din aparat și introdusă în imprimantă pentru a vizualiza și a imprima fotografii. Imprimanta poate să citească următoarele tipuri de cartele de memorie: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ și xD-Picture Card™.



**Atenție** Utilizarea oricărui alt tip de cartelă de memorie poate provoca deteriorarea cartelei de memorie și a imprimantei.

### Formate de fișier acceptate


Imprimanta recunoaște și imprimă fișierele JPEG și TIFF fără compresie direct de pe cartela de memorie. Dacă aparatul de fotografiat digital salvează fotografii în alte formate de fișier, salvați fișierele în computer și imprimați-le cu ajutorul unei aplicații software. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart.

### Introducerea cartelelor de memorie

După ce ați preluat imagini cu un aparat digital de fotografiat, scoateți cartela de memorie din aparatul de fotografiat și introduceți-o în imprimantă.



**Atenție** Nu trageți afară o cartelă de memorie cât timp indicatorul luminos Cartelă de memorie se aprinde verde intermitent.

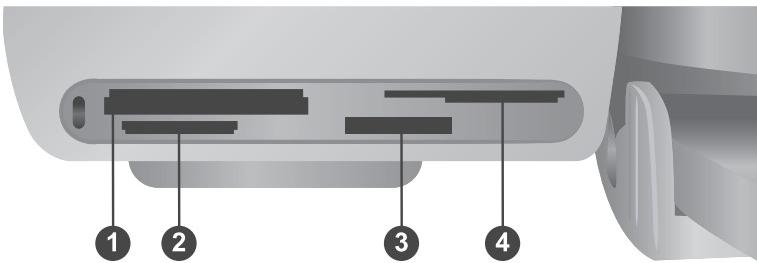


1	CompactFlash, Microdrive
2	MultiMediaCard, Secure Digital
3	Memory Stick
4	SmartMedia, xD-Picture Card

- 1 Îndepărtați toate cartelele de memorie deja introduse din toate sloturile pentru cartele de memorie. Se poate insera o singură carte de memorie la un moment dat.
- 2 Găsiți slotul corect pentru cartela de memorie.
- 3 Introduceți cartela de memorie în slot, cu contactele de culoarea cuprului îndreptate în jos sau cu orificiile metalice spre imprimantă.
- 4 Împingeți ușor cartela de memorie în imprimantă până când se oprește.

Imprimanta citește cartela de memorie, apoi afișează numărul de index al primei fotografii pe ecranul imprimantei. Dacă pentru selectarea fotografiilor de pe cartela de memorie utilizat aparatul de fotografat digital, pe ecranul imprimantei apare mesajul **dPF**. Pentru mai multe informații despre modul de selectare și de imprimare a fotografiilor, consultați Selectarea fotografiilor pentru imprimare și Imprimarea fotografiilor.

### Vizualizarea fotografiilor pe ecranul computerului

Când imprimanta este conectată la un computer, aveți posibilitatea să introduceți o carte de memorie în imprimantă și să vizualizați fotografiile pe ecranul computerului. Această caracteristică de vizualizare a fotografiilor este automată, deci nu este necesar decât să introduceți cartela de memorie în imprimantă. Pentru informații despre modul de conectare a imprimantei la computer, consultați Instalarea software-ului. Pentru mai multe informații despre selectarea fotografiilor pentru imprimare, consultați Selectarea fotografiilor pentru imprimare.

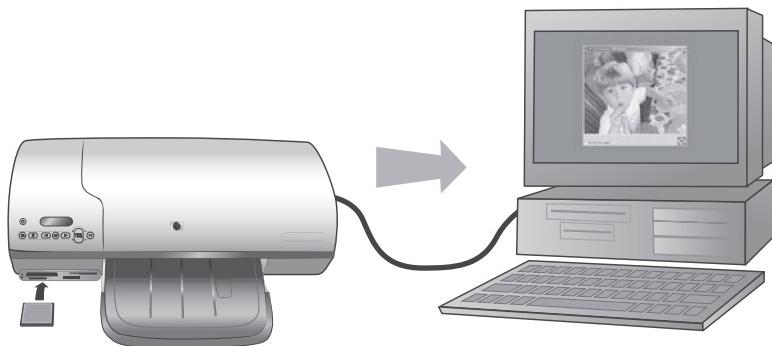

## 2 Imprimarea cu noua imprimantă

Imprimanta HP Photosmart 7400 series permite imprimarea fotografiilor de înaltă calitate chiar fără a utiliza un computer. Această secțiune furnizează instrucțiuni pentru pornirea rapidă fără computer, pentru imprimarea cu ajutorul unui computer și pentru conectarea mai multor persoane prin HP Instant Share.

### Imprimarea fără computer

Începeți să imprimați rapid cu ajutorul acestor instrucțiuni simple.

#### Pornire rapidă

După instalarea imprimantei utilizând instrucțiunile din *Ghidul de instalare HP Photosmart 7400 series*, consultați aceste etape pentru imprimare, de la început până la sfârșit.

---

#### Utilizați acești pași pentru a începe și a termina imprimarea în câteva minute!

---

##### Pasul 1

Introduceți o cartelă de memorie care conține fotografii.


Vezi Utilizarea cartelelor de memorie.



Introducerea unei cartele de memorie

##### Pasul 2

Apăsați pe **Imprimare Index** și decideți care fotografii se imprimă.

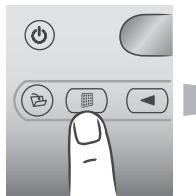

Decideți care fotografii se imprimă


---

**Utilizați acești pași pentru a începe și a termina imprimarea în câteva minute!****Pasul 3**

Selectați un aspect și încărcați hârtia corespunzătoare lucrării:

- Pentru a imprima trei fotografii 10 x 15 cm (4 x 6 inch) per coală, încărcați hârtie Letter sau A4 în tava de intrare **SAU**
- Pentru a imprima o singură fotografie 10 x 15 cm (4 x 6 inch) per coală, încărcați hârtie fotografică cu bandă 10 x 15 cm (4 x 6,5 inch cu bandă de 0,5 inch) sau fără bandă 10 x 15 cm (4 x 6 inch) în caseta foto. Pe hârtia cu bandă se imprimă fotografii fără margini, iar pe hârtia fără bandă va rezulta o margine pe o latură.

Vezi Informații despre hârtie.

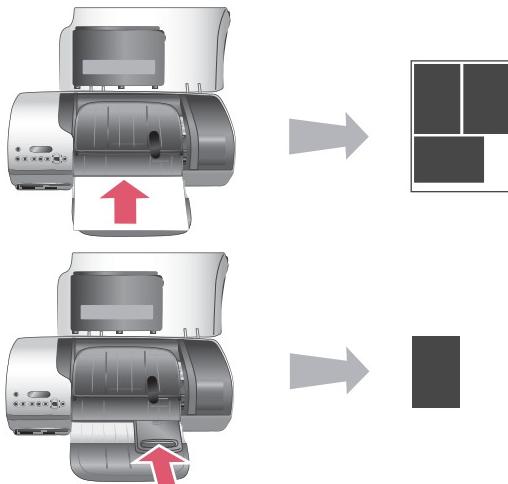


**Alegerea unui aspect și a hârtiei de încărcat**

**Pasul 4**

Introduceți cartușele de imprimare cele mai potrivite pentru lucrare.

Vezi Informații despre cartușul de imprimare.

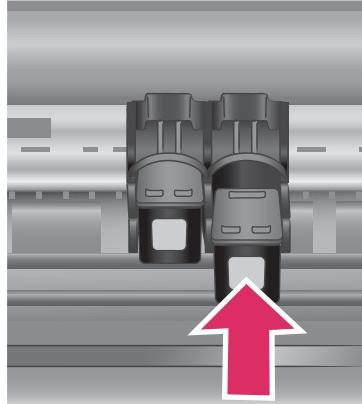


**Inserarea cartușelor de imprimare**

## Utilizați acești pași pentru a începe și a termina imprimarea în câteva minute!

### Pasul 5

- 1 Apăsați pe **Selectare fotografii** ◀ sau ▶ până când numărul de index al fotografiei pe care doriți să o imprimați apare pe ecranul imprimantei.
- 2 Apăsați **Selectare fotografii**  pentru a selecta fotografia de imprimat. Lângă numărul de pe ecranul imprimantei apare o bifă.

Pentru mai multe informații despre selectarea fotografiilor pentru imprimare, consultați Selectarea fotografiilor pentru imprimare.

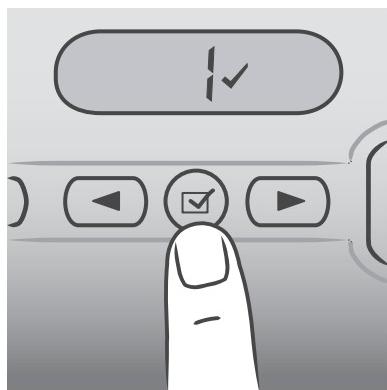

### Selectarea fotografiilor pentru imprimare

### Pasul 6

Pentru a imprima fotografiile selectate, apăsați pe **Imprimare**.



### Imprimarea fotografiilor

### Selectarea fotografiilor pentru imprimare

Dacă doriți să...	Procedați astfel
<b>Selectați una sau mai multe fotografii</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verificați dacă în imprimantă mai este introdusă cartela de memorie.</li> <li>2 Consultați indexul de fotografii pe care l-ați imprimat și decideți care fotografii le selectați pentru imprimare. Notați numerele lor din index.</li> <li>3 Apăsați pe <b>Selectare fotografii</b> ◀ sau ▶ până când numărul de index al primei fotografii pe care doriți să o imprimați apare pe ecranul imprimantei. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a vizualiza rapid numerele fotografiilor.</li> </ol>

Dacă doriți să...	Procedați astfel
	<p>4 Apăsați <b>Selectare fotografii</b> <input checked="" type="checkbox"/> pentru a selecta fotografia de imprimat. Lângă numărul de pe ecranul imprimantei apare o bifă care indică selecția.</p> <p>5 Repetați pașii 2 și 3 până când ați selectat toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.</p> <p><b>Notă</b> Pentru a deselecta o fotografie, apăsați pe <b>Selectare fotografii</b> <input checked="" type="checkbox"/> încă o dată pentru a elimina bifa.</p>
<b>Selectarea tuturor fotografiilor de pe cartela de memorie</b>	<p>1 Verificați dacă în imprimantă mai este introdusă cartela de memorie.</p> <p>2 Apăsați și țineți apăsat pe <b>Selectare fotografii</b> <input checked="" type="checkbox"/> timp de trei secunde. Pe ecranul imprimantei se vor afișa pentru scurt timp nouă liniuțe, apoi vor apărea bife lângă fiecare număr de index de pe ecran.</p> <p><b>Notă</b> Pentru a deselecta toate fotografiile, apăsați și țineți apăsat pe <b>Selectare fotografii</b> <input checked="" type="checkbox"/> timp de trei secunde.</p>

## Imprimarea fotografiilor

### Pentru a imprima fotografii de pe o cartelă de memorie:

- 1 Introduceți o cartelă de memorie.
- 2 Selectați una sau mai multe fotografii, conform descrierii de mai sus din această secțiune.
- 3 Apăsați pe **Imprimare**.

**Notă** Anumite aparate digitale de fotografiat au în meniu o caracteristică ce permite selectarea fotografiilor de pe o cartelă de memorie în vederea imprimării. Aceste fotografii selectate cu aparatul de fotografiat mai sunt denumite și Digital Print Order Format (DPOF). Dacă ați selectat fotografii utilizând caracteristica DPOF, pe ecranul imprimantei apare mesajul **dPF** atunci când introduceți cartela de memorie. Apăsați pe **Imprimare** pentru a imprima fotografiile selectate cu aparatul de fotografiat, sau apăsați pe **Revocare** pentru a le deselecta.

# Conecțarea

Utilizați imprimanta pentru a vă conecta la alte dispozitive și persoane.

## Conecțarea la un computer

Dacă dorîți să...	Veți avea nevoie de...
Imprimați de la computer la imprimantă.	Un cablu compatibil Universal Serial Bus (USB) 2.0 full-speed, de 3 metri (10 picioare) sau mai scurt. Pentru instrucții despre conectarea imprimantei la computer cu un cablu USB, consultați manualul <i>Ghid de instalare</i> .
Salvați fotografiile de pe o cartelă de memorie (introdusă în imprimantă) pe computer. (Fotografiile pot fi îmbunătățite și organizate în software-ul HP Image Zone. Vezi Salvarea fotografiilor pe un computer.)	Un cablu USB ca cel descris mai sus.
Partajați fotografii prin HP Instant Share.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un cablu USB ca cel descris mai sus.</li><li>• Un computer cu acces la Internet.</li></ul>

## Salvarea fotografiilor pe un computer

Când imprimanta este conectată la un computer, aveți posibilitatea să salvați fotografiile pe computerul Windows sau Macintosh utilizând butonul Salvare de pe panoul de control al imprimantei.

- 1 Verificați dacă imprimanta este conectată la un computer prin port-ul USB din spatele imprimantei și dacă ați instalat software-ul de pe CD-ul HP Photosmart 7400 series.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie în imprimantă.
- 3 Apăsați pe **Salvare**.
- 4 Pentru a salva fotografiile în folderul corespunzător de pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran.

**Notă** Pentru a opri salvarea fotografiilor pe computer, apăsați pe **Revocare**.

## Conecțarea mai multor persoane prin HP Instant Share

Utilizați HP Instant Share pentru a partaja fotografii cu prietenii și cu rudele prin poșta electronică, prin albume interactive sau printr-un serviciu interactiv de finisare a fotografiilor. Imprimanta trebuie să fie conectată printr-un cablu USB la un computer cu acces la Internet și cu software-ul HP instalat. Dacă încercați să utilizați HP Instant Share și nu ați instalat sau configurat tot software-ul necesar, apare un mesaj care vă îndrumă spre pașii necesari.

### Pentru a utiliza HP Instant Share pentru a trimite fotografii:

- 1 Introduceți o cartelă de memorie și selectați câteva fotografii.
- 2 Apăsați pe **Salvare** pentru a salva fotografiile pe computer.
- 3 Utilizați caracteristicile HP Instant Share ale software-ului HP Image Zone pentru a partaja fotografii cu ceilalți.

Pentru informații despre utilizarea HP Instant Share, consultați Ajutorul de pe ecran din HP Image Zone.

## Imprimarea de la un computer

Toate imprimantele foto de la HP se livrează împreună cu software-ul HP Image Zone, care vă ajută să faceți mai multe cu fotografiile decât oricând. Utilizați-l în mod creativ cu fotografiile: editați-le, partajați-le și creați proiecte amuzante precum pagini de album.

Este bine să cunoașteți software-ul driver al imprimantei. Acesta este interfața care apare de fiecare dată când imprimați. El controlează rezoluția și culorile și, de regulă, selectează automat setările (ceea ce este foarte bine atunci când imprimați pe hârtie simplă). Dacă, în schimb, imprimați o fotografie digitală, veți dori să o prelucrați puțin pentru a produce o calitate optimă a imprimării.

Pentru informații despre instalarea HP Image Zone și a software-ului driver de imprimantă, consultați Instalarea software-ului.

Caracteristică software	Unde găsiți informații
<b>HP Instant Share</b>  <p>Utilizați HP Instant Share pentru a partaja fotografii cu familia și cu prietenii. HP Instant Share vă permite să realizați ușor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trimiterea prin poșta electronică a imaginilor prin HP Instant Share, fără atașări de fișiere mari</li> <li>• Crearea de albume interactive pentru partajarea, organizarea și stocarea fotografiilor</li> <li>• Comandarea interactivă de imprimări procesate profesional (disponibilitatea diferă în funcție de țară/regiune)</li> </ul>	Pentru mai multe informații despre utilizarea HP Instant Share cu un model anume de imprimantă, consultați Conectarea mai multor persoane prin HP Instant Share. În Ajutorul de pe ecran, faceți clic pe <b>Use the HP Image Zone</b> (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe <b>Share your images using HP Instant Share</b> (Partajare imagini cu HP Instant Share).
<b>Proiecte creative</b>	În Ajutorul de pe ecran, faceți clic pe <b>Use the HP Image Zone</b> (Utilizare HP

Caracteristică software	Unde găsiți informații
 <p>Nu vă gândiți numai la albume de fotografii. HP Image Zone permite utilizarea fotografiilor digitale pentru proiecte creațoare precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferuri termice</li> <li>• Bannere</li> <li>• Calendare</li> </ul>	<p>Image Zone), apoi faceți clic pe <b>Create projects</b> (Creare proiecte).</p>
<h4 data-bbox="222 571 500 597">Organizarea fotografiilor</h4>  <p>HP Image Zone ajută la menținerea unor standarde înalte ale fotografiilor și clipurilor video, permitând:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizarea fotografiilor în albume</li> <li>• Căutarea fotografiilor după dată, cuvinte cheie și altele</li> <li>• Indexarea automată a imaginilor</li> </ul>	<p>În Ajutorul de pe ecran, faceți clic pe <b>Use the HP Image Zone</b> (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe <b>Manage your images</b> (Gestionare imagini).</p>
<h4 data-bbox="222 1026 650 1052">Editarea și îmbunătățirea fotografiilor</h4>  <p>HP Image Zone permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corectarea manuală a culorilor și efectuarea altor reglaje pentru a îmbunătăți fotografiile înainte de imprimare</li> <li>• Adăugarea de text și de alte elemente grafice</li> <li>• Redimensionarea fotografiilor digitale</li> </ul>	<p>În Ajutorul de pe ecran, faceți clic pe <b>Use the HP Image Zone</b> (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe <b>Edit your images</b> (Editare imagini).</p>

Caracteristică software	Unde găsiți informații
<p><b>Preluarea controlului asupra imprimării</b></p> <p>Stăpâniți puterea driverului de imprimantă HP Photosmart. Acest software oferă un control complet asupra imprimării fotografiilor. Aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilizați setări avansate ale culorilor pentru a produce imprimări de cea mai bună calitate</li> <li>● Realizați imprimări de calitatea unei ciorne pentru a economisi cerneală și suporturi fotografice</li> <li>● Aflați cum obțineți performanțe maxime cu imprimanta și cu fotografiile digitale</li> </ul>	<p>În Ajutorul de pe ecran, faceți clic pe <b>HP Photosmart Printer Help</b> (Ajutor pentru imprimanta HP Photosmart).</p>

Aveți grijă să descărcați cea mai recentă actualizare a software-ului de imprimantă la fiecare două luni, pentru a avea siguranță că aveți cele mai noi caracteristici și îmbunătățiri.

### Pentru a actualiza software-ul de imprimare

Pentru instrucțiuni privind actualizarea software-ului de imprimantă, consultați secțiunea **Imprimarea de la computer** de pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

# 3 Instalarea software-ului

Imprimanta se livrează cu software opțional care poate fi instalat pe un computer. După utilizarea instrucțiunilor din manualul *Ghid de instalare* pentru configurarea hardware a imprimantei, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a instala software-ul. Acest software include:

## Software-ul include:

Software	Ce realizează
Driver de imprimantă HP Photosmart	Permite imprimarea din aplicațiile de pe computer la imprimanta HP Photosmart 7400 series. Conține ajutor pe ecran.
Software HP Image Zone	Permite editarea, îmbunătățirea, organizarea și partajarea fotografiilor înainte de imprimare. Conține ajutor interactiv.

## Pentru a instala software-ul:

Utilizatori Windows	Utilizatori Macintosh
<p><b>Important:</b> Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.</p> <p>Software-ul HP Image Zone și toate funcțiile imprimantei se instalează automat când selectați instalarea Typical (Tipică) a software-ului HP.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Introduceți CD-ul HP Photosmart în unitatea CD-ROM a computerului.</li><li>2 Faceți clic pe <b>Next</b> (Următorul) și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă instrucțiunile nu apar, găsiți fișierul <b>setup.exe</b> de pe unitatea CD-ROM și faceți dublu clic pe el. Așteptați câteva minute până se încarcă fișierele.</li><li><b>Notă</b> Dacă apare ecranul <b>Found New Hardware</b> (Hardware nou găsit), faceți clic pe <b>Cancel</b> (Revocare), deconectați cablul USB și începeți din nou instalarea.</li><li>3 Când vi se solicită, conectați un capăt al cablului USB la port-ul USB</li></ol>	<p>Important: Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Introduceți CD-ul HP Photosmart în unitatea CD-ROM a computerului.</li><li>2 Faceți dublu clic pe pictograma <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>3 Faceți dublu clic pe pictograma <b>HP Photosmart Install</b> (Instalare HP Photosmart). Pentru a instala software-ul imprimantei, urmați instrucțiunile de pe ecran.</li><li>4 Când vi se solicită, conectați un capăt al cablului USB la port-ul USB din spatele imprimantei, după care conectați celălalt capăt la port-ul USB al computerului.</li><li>5 Selectați imprimanta în caseta de dialog Print (Imprimare). Dacă imprimanta nu apare în listă, faceți clic pe <b>Edit Printer List</b> (Editare listă imprimante) pentru adăugarea ei.</li></ol>

## Pentru a instala software-ul: (continuare)

Utilizatori Windows	Utilizatori Macintosh
<p>din spatele imprimantei, după care conectați celălalt capăt la port-ul USB al computerului.</p> <p>4 Urmați instrucțiunile de pe ecran până când instalarea se termină și computerul repornește. Când apare pagina Congratulations (Felicitări), faceți clic pe <b>Print a demo page</b> (Imprimarea unei pagini demonstrative).</p>	

# 4 Asistență și garanție

Această secțiune conține informații despre asistență tehnică și despre garanția imprimantei.

## Asistență clienți HP

Dacă aveți o problemă, procedați după cum urmează:

- 1 Verificați documentația care a venit cu imprimanta.
  - **Ghid de instalare:** Manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 7400 series* explică modul de instalare a imprimantei.
  - **Ghidul utilizatorului:** *Ghidul utilizatorului HP Photosmart 7400 series* descrie caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei fără conectare la computer și conține informații despre depanarea hardware. Acest ghid este disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
  - **Ajutor pentru imprimanta HP Photosmart:** Ajutorul de pe ecran conține informații detaliate despre modul de utilizare a software-ului livrat împreună cu imprimanta. Pentru informații despre vizualizarea Ajutorului de pe ecran, consultați Unde se găsesc mai multe informații.
- 2 Dacă nu reușiți să rezolvați problema utilizând informațiile din Ajutorul de pe ecran sau din *Ghidul utilizatorului*, vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pentru a face următoarele:
  - Accesarea interactivă a paginilor de asistență
  - Trimiterea către HP a unui mesaj de poștă electronică pentru a vă răspunde la întrebări
  - Intrarea în legătură cu un tehnician HP prin utilizarea sistemului de chat interactiv
  - Căutarea de actualizări pentru softwareOptiunile și disponibilitatea pentru asistență diferă în funcție de produs, de țară/regiune și de limbă.
- 3 Numai în Europa, luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă imprimanta are o defecțiune hardware, veți fi solicitat să duceți imprimanta în locul de unde ati achiziționat-o. Operațiunile de service sunt gratuite în perioada limitată de garanție a imprimantei. După perioada de garanție, vi se va percepe un tarif pentru service.
- 4 Dacă nu reușiți să rezolvați problema utilizând Ajutorul de pe ecran sau siturile Web ale HP, apelați Asistență clienți HP utilizând numărul corespunzător pentru țară/regiune. Pentru o listă cu numere de telefon pentru țări/regiuni, consultați secțiunea următoare.

### Asistență clienți HP prin telefon

Cât timp imprimanta este în perioada de garanție, aveți asistență telefonică gratuită. Pentru mai multe informații, vezi Declarație de garanție limitată sau vizitați [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pentru a verifica durata asistenței gratuite.

După perioada de asistență telefonică gratuită, aveți posibilitatea să obțineți ajutor de la HP la un cost suplimentar. Luați legătura cu distribuitorul HP sau apelați la numărul de telefon pentru asistență corespunzător țării/regiunii dvs. pentru opțiunile de asistență.

Pentru a obține asistență telefonică HP, apelați la numărul telefonic de asistență corespunzător locului în care vă aflați. Se aplică tarifele standard ale firmei de telefonie.

**America de Nord:** Apelați 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Asistență telefonică din S.U.A. este disponibilă în limbile engleză și spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (zilele și orele pentru asistență se pot modifica fără înștiințare prealabilă). Acest serviciu este gratuit în perioada de garanție. Este posibil să se aplice o taxă în afara perioadei de garanție.

**Europa de Vest:** Clientii din Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Elveția și Marea Britanie trebuie să meargă la [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pentru acces la numerele de telefon pentru asistență din țara/regiunea respectivă.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

61 56 45 43	الجزء اخر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Efectuarea unui apel

Apelați la Asistență clienti HP când sunteți lângă computer și imprimantă. Fiți pregătiți să furnizați următoarele informații:

- Numărul modelului imprimantei (situat pe partea frontală a imprimantei).
- Numărul de serie al imprimantei (situat în partea inferioară a imprimantei).
- Sistemul de operare al computerului.
- Versiunea driverului pentru imprimantă:
  - **PC cu Windows:** Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma cartelei de memorie de pe bara de activități Windows și selectați select **About** (Despre).
  - **Macintosh:** Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, utilizați caseta de dialog Print (Imprimare).
- Mesajele afișate pe ecranul imprimantei sau pe monitorul computerului.
- Răspunsuri la următoarele întrebări:
  - Situația pentru care apelați s-a mai repetat? Aveți posibilitatea să creați din nou situația?
  - Ați instalat în computer componente hardware sau software noi în apropierea momentului când a survenit situația?

## Declarație de garanție limitată

Declarația de garanție limitată este inclusă separat, în cutie.

# 5 Specificații

Această secțiune listează cerințele minime de sistem pentru instalarea software-ului imprimantei și prezintă câteva specificații ale imprimantei. La sfârșitul acestei secțiuni sunt incluse și unele informații referitoare la mediu.

Pentru o listă completă de specificații ale imprimantei și cerințe de sistem, consultați Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart. Pentru informații despre vizualizarea Ajutorului de pe ecran, consultați Bun venit.

## Cerințe de sistem

Componentă	Minim pentru PC Windows	Minim pentru Macintosh
Sistem de operare	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional	Mac® OS X 10.1 până la 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (sau echivalent) sau superior	G3 sau mai mare
RAM	128 MO recomandabil	Mac OS 10.1 până la 10.3: 128 MO
Spațiu liber pe disc	500 MO	500 MO
Afișaj video	800 x 600, 16 biți sau superior	800 x 600, 16 biți sau superior
Unitate CD-ROM	4x	4x
Conectivitate	<b>PictBridge:</b> prin port-ul frontal pentru aparat de fotografiat <b>Bluetooth:</b> prin adaptorul fără fir HP Bluetooth optional	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1 până la 10.3 <b>PictBridge:</b> prin port-ul frontal pentru aparat de fotografiat <b>Bluetooth:</b> prin adaptorul fără fir HP Bluetooth optional
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară	—

## Specificații ale imprimantei

Categorie	Specificații
Conectivitate	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional; Mac OS X 10.1 până la 10.3
Formate de fișiere imagine	JPEG Baseline TIFF 24-biți RGB necomprimat intercalat TIFF 24-biți YCbCr necomprimat intercalat TIFF 24-biți RGB packbits intercalat

(continuare)

Categorie	Specificații
	TIFF 8 biți gri necomprimat/packbits TIFF paletă de culori pe 8 biți necomprimat/packbits TIFF 1 bit necomprimat/packbits/1D Huffman
Dimensiuni ale suporturilor	Hârtie fotografică, 10 x 15 cm (4 x 6 inch) Hârtie fotografică cu bandă, 10 x 15 cm, cu bandă de 1,25 cm (4 x 6 inch cu bandă de 0,5 inch) Cartele index, 10 x 15 cm (4 x 6 inch) Cartele Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) Cartele A6, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) Cartele de mărime L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch) Cartele de mărime L cu bandă, 90 x 127 mm, cu bandă de 12,5 mm (3,5 x 5 inch cu bandă de 0,5 inch)
Specificații pentru suporturi	Lungime maximă recomandată: 356 mm (14 inch) Grosime maximă recomandată: 292 µm (11,5 mil)
Dimensiuni ale suporturilor, standard	<b>Hârtie fotografică</b> De la 76 x 76 mm până la 216 x 356 mm (3 x 3 inch până la 8,5 x 14 inch) <b>Hârtie simplă</b> Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inch) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 inch) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch) <b>Cărți poștale</b> Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch) Mărimea L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch) Mărimea L cu bandă, 90 x 127 mm, cu bandă de 12,5 mm (3,5 x 5 inch cu bandă de 0,5 inch) Index, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm și 127 x 203 mm (3 x 5 inch, 4 x 6 inch și 5 x 8 inch) A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inch) <b>Plicuri</b> Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 inch) Nr. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 inch) Invitație A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 inch) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inch) <b>Personalizate</b> De la 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm (3 x 5 inch până la 8,5 x 14 inch)

Categorie	Specificații
	<b>Folii transparente și colii cu etichete</b> Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inch) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)
<b>Tipuri de suporturi</b>	Hârtie (simplă, pentru jet de cerneală, fotografică și pentru banner) Plicuri Folii transparente Etichete Cartele (index, felicitare, Hagaki, A6, de mărime L) Transferuri termice
<b>Cartele de memorie</b>	CompactFlash tipurile I și II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Stick xD-Picture Card
<b>Formate de fișier acceptate pe cartelele de memorie</b>	Imprimare: Consultați lista formatelor de fișiere imagine acceptate, mai sus în acest tabel Salvare: Toate formatele de fișier
<b>Tăvi pentru hârtie</b>	<b>Tavă de intrare</b> De la 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm (3 x 5 inch până la 8,5 x 14 inch) <b>Casetă foto</b> 10 x 15 cm (4 x 6 inch) și Hagaki <b>Tavă de ieșire</b> Toate dimensiunile acceptate
<b>Capacitatea tăvii pentru hârtie</b>	<b>Tava de intrare</b> 100 de colii de hârtie simplă 15 plicuri 20–40 de cartele (în funcție de grosime) 20 de colii de hârtie pentru banner sau pentru etichete 25 de folii transparente, transferuri termice sau hârtie fotografică <b>Casetă foto</b> 24 de colii de hârtie fotografică <b>Tava de ieșire</b> 50 de colii de hârtie simplă 20 de colii de hârtie fotografică, pentru banner sau folii transparente

(continuare)

Categorie	Specificații
	10 cărți poștale sau plicuri 25 de colii cu etichete sau de transfer termic
<b>Consum de energie</b>	Imprimare: 15 W c.a. În aşteptare: 6,5 W c.a. Oprită: 6,5 W c.a.
<b>Cartușe de imprimare</b>	1 Black HP (C6656A) 1 Tri-color HP (C6657A) 1 Photo HP (C6658A)
<b>Suport USB 2.0 full-speed</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional Mac OS X 10.1 până la 10.3 HP recomandă un cablu USB mai scurt de 3 metri (10 picioare)

## Declarații de mediu

Hewlett-Packard Company este determinată să furnizeze produse de înaltă calitate și din punct de vedere al mediului.

### Protecția mediului

Această imprimantă a fost proiectată cu câteva atrbute pentru un impact minim asupra mediului. Pentru mai multe informații, deplasați-vă la situl Web HP's Commitment to the Environment (Preocuparea HP față de mediu), la adresa [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Producerea de ozon

Acest produs generează o cantitate insignifiantă de gaz ozon ( $O_3$ ).

### Consum de energie

Utilizarea energiei scade semnificativ în modul ENERGY STAR®, economisindu-se resurse naturale și bani fără a fi afectată înalta performanță a produsului. Acest produs îndeplinește cerințele ENERGY STAR, care este un program pe bază de voluntariat care și-a propus să încurajeze dezvoltarea de produse eficiente din punct de vedere energetic pentru birouri.



ENERGY STAR este o marcă înregistrată în S.U.A. a U.S. EPA. Ca partener ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company a determinat că acest produs respectă principiile ENERGY STAR de eficiență energetică. Pentru mai multe informații, deplasați-vă la [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### Utilizarea hârtiei

Acest produs permite utilizarea hârtiei reciclate, în conformitate cu normele DIN 19309.

### Materiale plastice

Componentele de plastic de peste 24 grame (0,88 uncii) sunt marcate în concordanță cu standardele internaționale care îmbunătățesc capacitatea de a identifica materialele plastice în scopuri de reciclare la sfârșitul perioadei de viață a imprimantei.

### Foi de date pentru siguranța materialelor

Foile de lucru pentru siguranța materialelor (MSDS - Material Safety Data Sheets) se pot obține de la situl Web HP, de la adresa [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Clientii fără acces la Internet trebuie să contacteze Serviciul pentru clienti.

### Programul de reciclare

HP oferă un număr din ce în ce mai mare de programe de returnare a produselor și de reciclare în multe țări, și are parteneri care dețin unele dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice în toată lumea. HP conservă resursele revânzând unele dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conține un electrod încorporat care trebuie manipulat în mod special la încheierea perioadei sale de viață.

## **Declaration of conformity**

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

Regulatory model number:	SDGOA-0401
--------------------------	------------

Declares that the product:

Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)
---------------	---------------------------------

Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)
------------------	--------------------------

Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic) HP Part # 0950-4401 (international)
-----------------	---

Conforms to the following product specifications:

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
---------	--

EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
------	--

### Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)